Enrouleur de tuyau

MANUEL DE L'UTILISATEUR

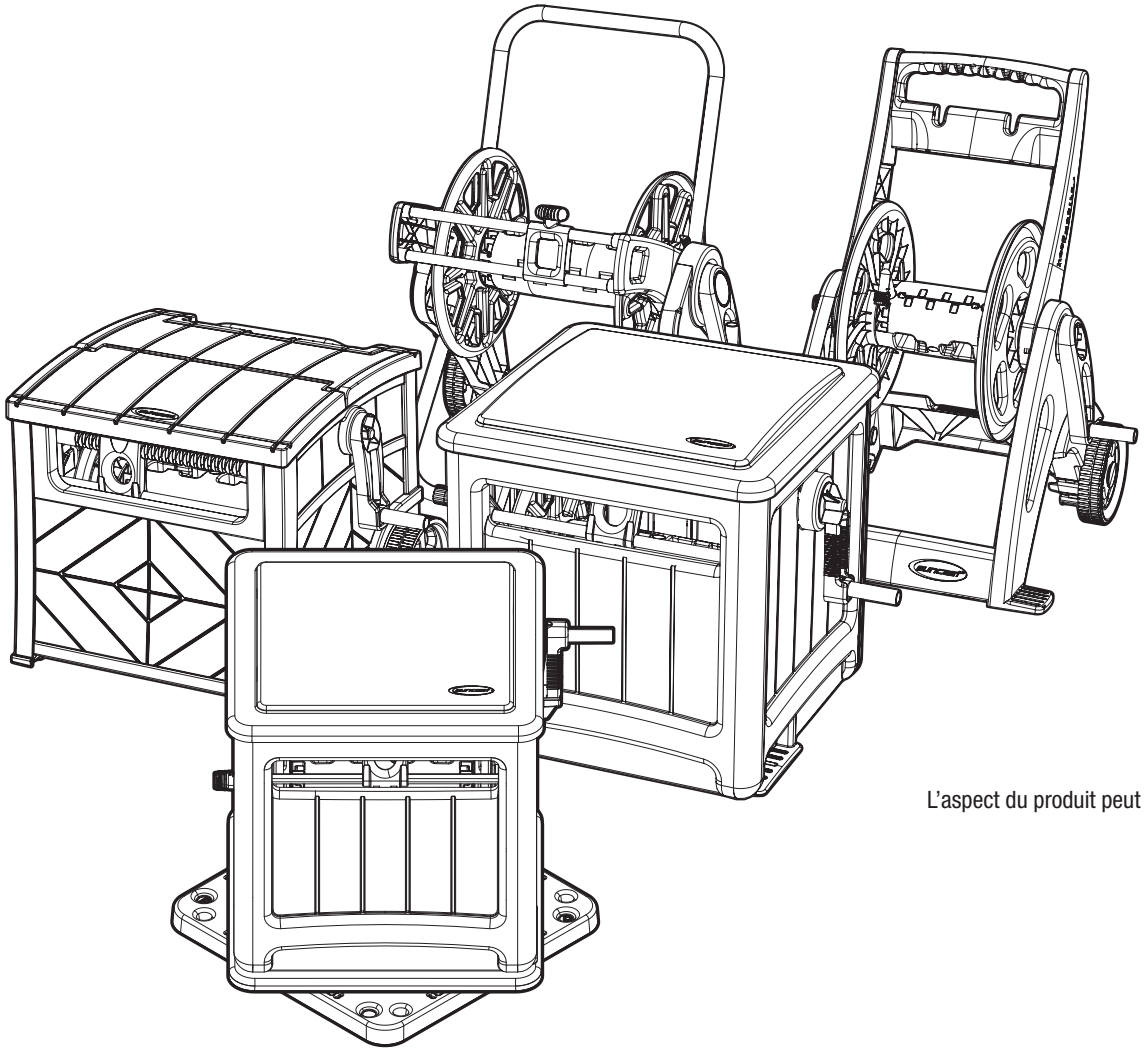

L'aspect du produit peut varier.

Built for Everyday Life™

© 2023 Suncast Corporation, Batavia, IL

0361701B

Merci d’avoir acheté ce produit Suncast®!

Enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l’achat pour activer la garantie!

Les produits assortis d’une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement.

1. Vérifiez la durée de la garantie de votre produit en visitant le site www/suncast.com/warranty (les produits assortis d’une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement)
2. Pour enregistrer un produit : remplissez le formulaire et téléversez une copie de votre reçu de caisse sur le site https://support.suncast.com ou scannez le code QR

Des questions?

Pour poser des questions, obtenir de l’aide pour l’assemblage des produits, trouver des pièces de rechange, etc:

https://support.suncast.com

Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510

1-800-846-2345
1-630-381-6309

Avant de Commencer

- **Lire et suivre attentivement les instructions.**

  Ce produit contient des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont mal assemblées. Suncast n’est pas responsable du remplacement des pièces endommagées en raison d’un assemblage incorrect.

Conseils d’Entretien

- Pour dérouler votre tuyau, tirez dessus en l’éloignant de l’enrouleur en ligne droite **(X)**. Pour rembobiner le tuyau, ramenez l’extrémité vers l’enrouleur de manière à ce que le tuyau soit en forme de « U » devant l’enrouleur **(Z)**, ce qui facilite l’enroulement du tuyau. Le cas échéant, placez votre pied sur la cale latérale droite pendant l’enroulement et le déroulement pour stabiliser l’appareil. N’approchez pas les mains de la manivelle rotative.

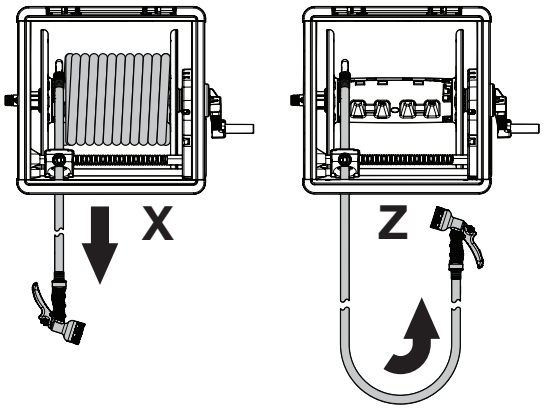

- **COUPEZ L’EAU À LA SOURCE ET VIDANGEZ LE TUYAU QUAND IL N’EST PAS UTILISÉ.**
- Vérifiez les raccords d’entrée et de sortie de tube avant la première utilisation de chaque ressort. Si l’enrouleur commence à fuir, resserrez tous les raccords d’eau et vérifiez les rondelles dans le tube d’entrée et le tuyau d’arrosage. Au besoin, remplacez les rondelles.

Utilisation de l’Enrouleur de Tuyau

⚠ AVERTISSEMENT

- **NE** croisez pas les raccords de tuyaux. Lors de la fixation du tuyau d’arrosage sur le tube de sortie et/ou du tuyau d’alimentation sur le tube d’entrée, veillez à les fixer correctement. L’arrachement des filets peut entraîner des dommages permanents.

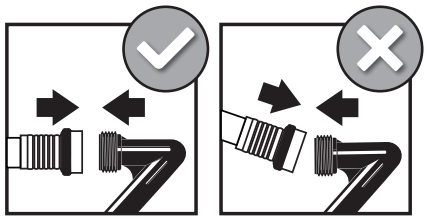

Raccordez le tuyau d’alimentation au tube (**A)** situé à l’extérieur de l’enrouleur. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’alimentation à l’alimentation en eau.

REMARQUE : Votre appareil peut être équipé d’un tube connecteur mâle ou femelle.

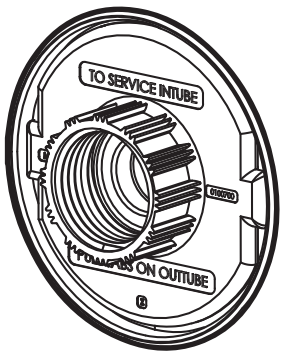

Tube d’entrée femelle

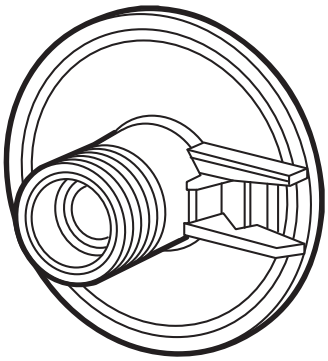

Tube d’entrée mâle

Les images réelles peuvent différer selon le modèle acheté.

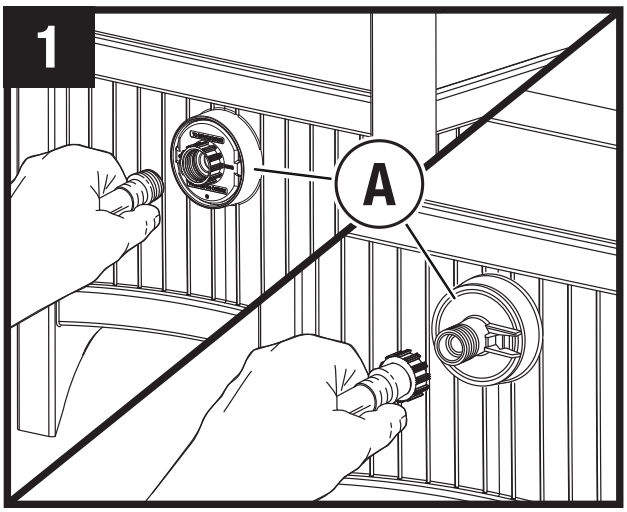

Options

1. **Enrouleur avec guide-tuyau**
2. **Enrouleur sans guide-tuyau**

Raccordez un tuyau d’arrosage au tube de sortie **(B)**. Ouvrez l’alimentation en eau et assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites. En cas de fuite, coupez l’alimentation en eau et resserrez le raccord.

REMARQUE : Pour l’option 1, faites passer le tuyau d’arrosage par le guide-tuyau avant de le raccorder au tube de sortie. **(B)**.
Le guide-tuyau **(C)** doit être aligné avec le tube de sortie. S’il n’est pas aligné, tournez la manivelle du guide ou soulevez le déverrouillage du guide **(D)** pour aligner le guide-tuyau avec le tube de sortie. Si vous utilisez un guide-tuyau, assurez-vous qu’il s’enclenche vers le bas pour verrouiller le guide-tuyau en position.

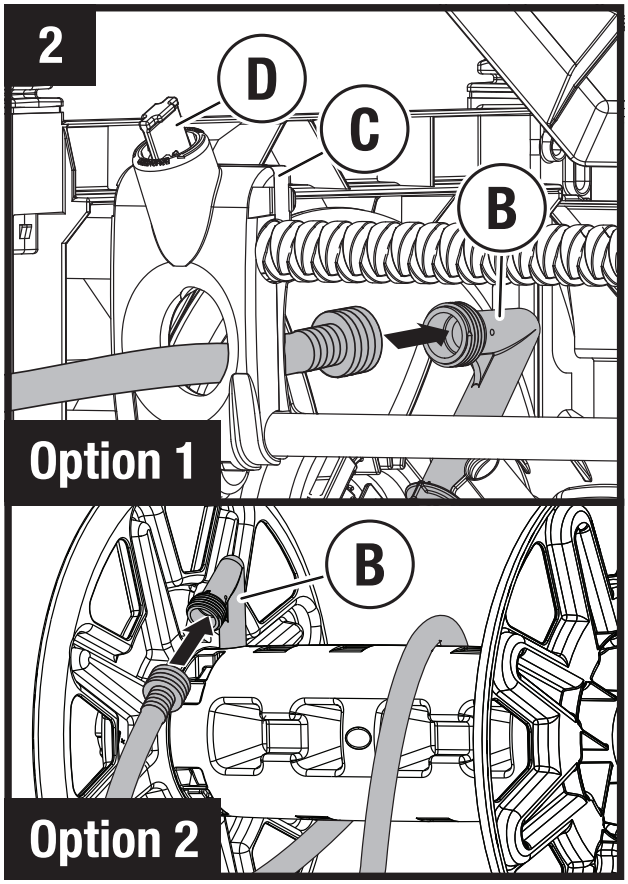

Utilisation de l’enrouleur (suite)

Faites basculer la poignée de la manivelle vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’enclenche dans sa position verrouillée. Votre enrouleur de tuyau est maintenant prêt à l’emploi. Pour replier la poignée dans la manivelle, appuyez sur la languette située à l’arrière de la manivelle et rabattez la poignée vers le haut.

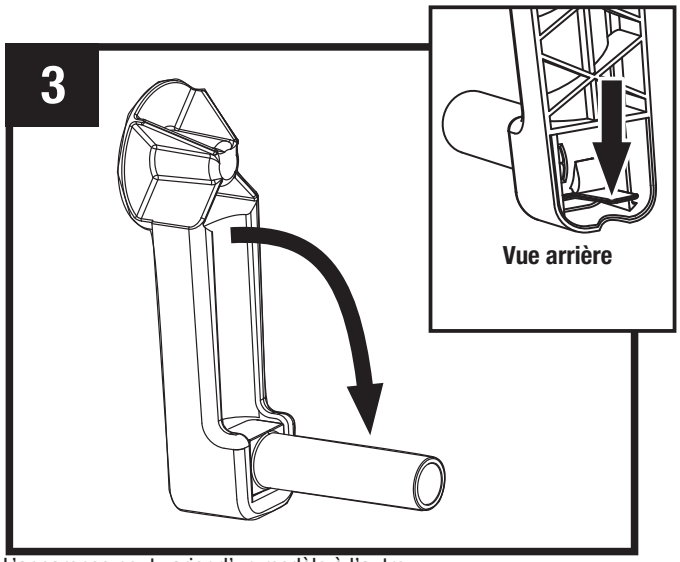

L’apparence peut varier d’un modèle à l’autre.

Installation de la Base Pivotante

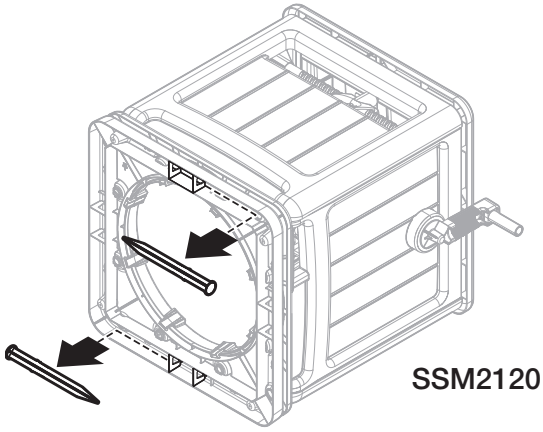

SSM2120

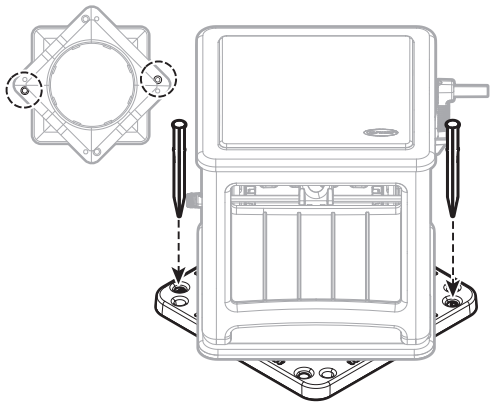

Retirez les piquets fournis de la face inférieure de la base. Insérez 2 piquets dans les ouvertures. Fixez le tout avec un maillet en caoutchouc.

REMARQUE: Assurez-vous que la tête du piquet est encastrée dans la base, ce qui permet à l’unité de tourner librement.

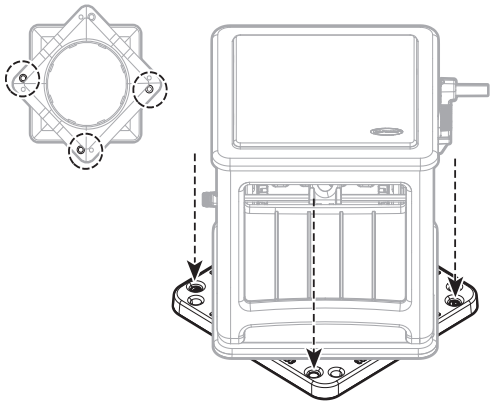

Installation sur béton:
consultez votre quincaillerie locale pour obtenir des recommandations sur le matériel à utiliser.

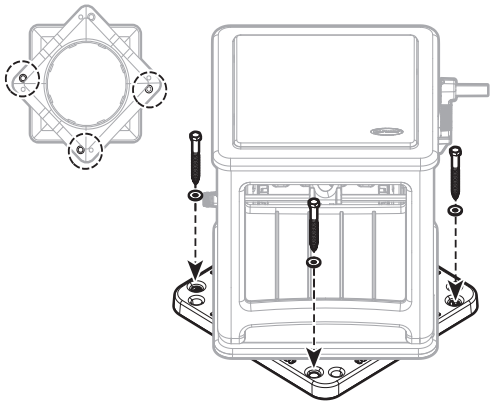

Installation sur bois:
fixez le tout à l’aide d’une vis à bois #10 x 50 mm (2 po) et d’une rondelle #10 x 12,7 mm (0,5 po) de diamètre extérieur (non incluse).

Installation de la Hideaway

Il est fortement recommandé de fixer le cadre au sol (le cas échéant) – Reportez-vous à votre appareil spécifique pour connaître l'emplacement et la taille des trous de fixation. Certains modèles ne comportent pas de piquets. Consultez votre quincaillerie locale pour connaître les possibilités de fixation.

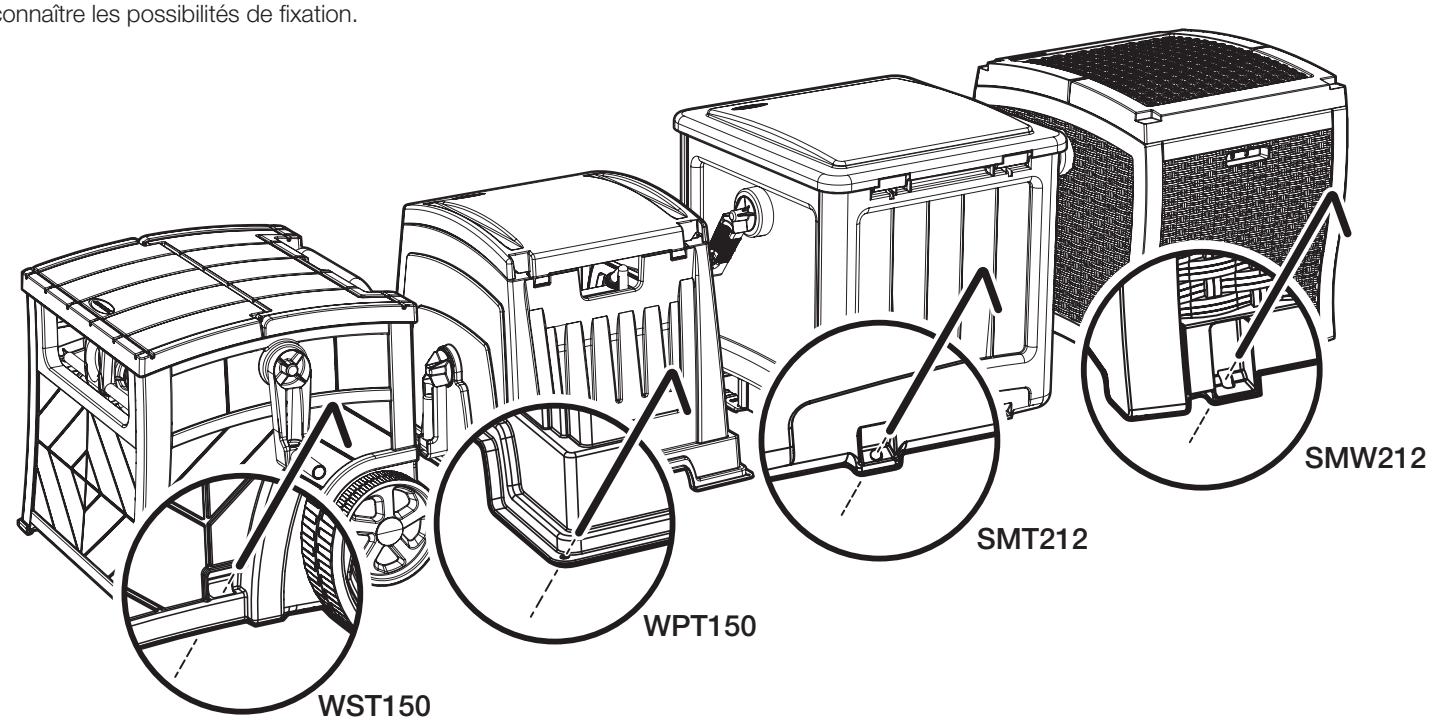

Maintien d'une Connexion Étanche

En fonction de l'utilisation et de la dureté de l'eau, les raccords des tubes d'entrée et de sortie peuvent s'user et commencer à fuir. Vérifiez régulièrement les éléments suivants afin de maintenir l'étanchéité des raccords :

1. Assurez-vous que les rondelles sont en place et qu'elles ne sont pas usées. Remplacez les rondelles, si nécessaire.
2. Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés. Si l'enrouleur continue de fuir, il peut être nécessaire de remplacer le tube d'entrée et le tube de sortie. Pour acheter des pièces de rechange, contactez-nous à l'adresse suivante : www.suncast.com ou appelez le 1 800 846-2345.